

**Gebrauchsanleitung  
Mode d'emploi  
Gebruiksaanwijzing  
Brugsanvisning  
Käyttöohje**

**Operating manual  
Istruzione per l'uso  
Guía del usuario  
Användarmanual**



## **Rondo-Matic 5**

**de**

Vor Inbetriebnahme des Gerätes lesen und griffbereit aufbewahren

**en**

Please read these instructions carefully and keep them in a safe place

**fr**

Lire attentivement avant l'utilisation de l'appareil et conserver soigneusement

**it**

Leggere attentamente e conservare queste istruzioni

**nl**

Lees de gebruiksaanwijzing zorgvuldig en bewaar deze op een veilige plaats

**es**

Lea atentamente este manual de instrucciones antes de utilizar el equipo y mantengano a la mano

**dk**


Disse instruktioner skal læses omhyggeligt og herefter opbevares et sikkert sted

**sv**

Läs dessa instruktioner noga och förvara dem på ett säkert sätt

**fi**

Lue ja säilytä nämä käyttöohjeet huolellisesti

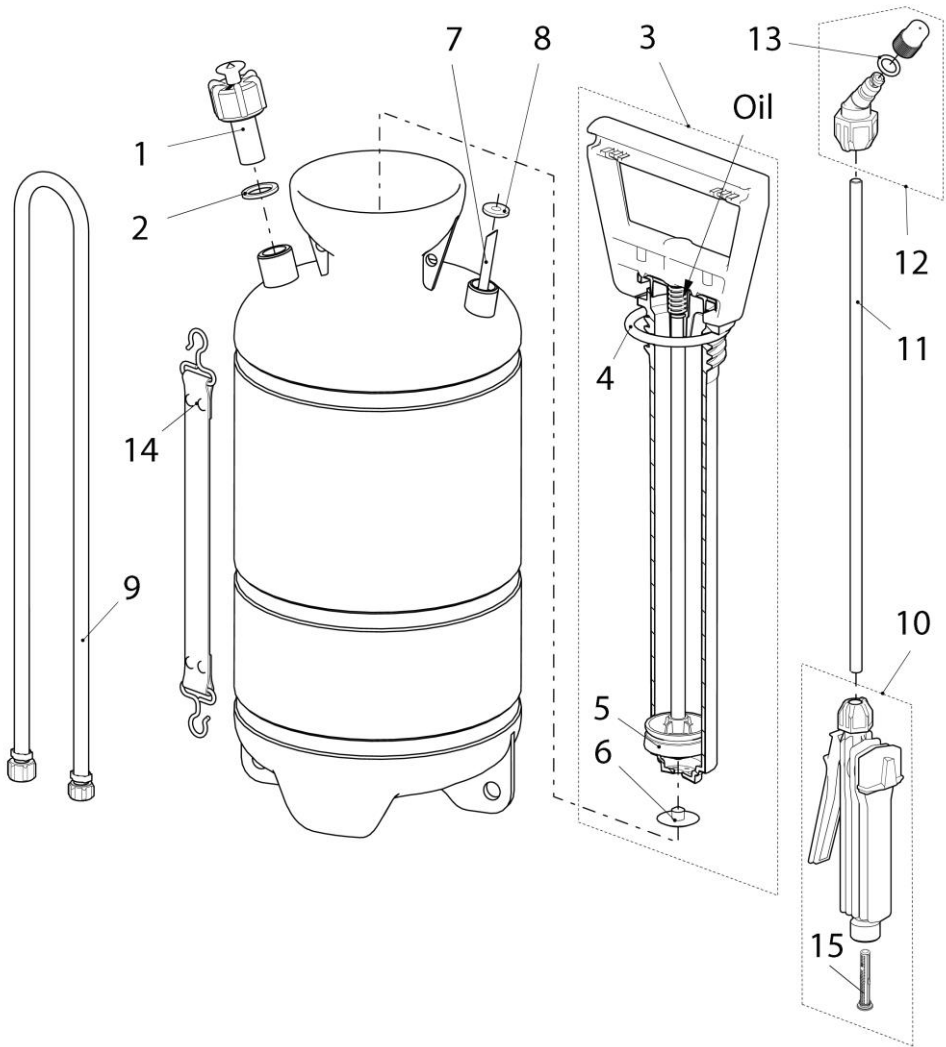

# Rondo-Matic 5

## Ersatzteilliste / Spare parts list / Liste des pièces de rechange

Pos	Bezeichnung Description Désignation	Artikel-Nr. Parts number No. d'article
1	Überdruckventil 3 bar / Pressure relief valve 3 bar / Soupape de surpression 3 bar	116 696 10
2 a	Flachdichtung 21x15.4x2 FPM / Flat gasket / Joint	
3	Pumpe schwarz PP FPM / Pump black / Pompe noir	116 253 01-SB
4 a	O-Ring 50.16x5.34 FPM grün / O-Ring / Joint torique	
5 a	Manschette PE-LD / Sleeve / Manchette	
6 a	Pumpendichtung / Pump gasket / Joint de pompe	
7	Steigrohr / Suction tube/ Tuyau de montée	104 505 05
8 a	Flachdichtung 15x15.5x2 / Flat gasket / Joint	
9	Schlauchleitung 1.2 m G1/2"-G1/2" / Hose line / Ligne de tuyau	119 020 01
10	Handventil / Trigger valve / Poignée	114 887 03
11	Sprührohr 40 cm / Spray tube / Lance de pulvérisation	114 974 01
12	Regulierdüse 1.3 mm PP FPM / Buse réglable / Adjustable nozzle	113 230 02
13 a	O-Ring 7.66x1.78 FPM / O-Ring / Joint torique	
14	Traggurt / Carrying belt / Bretelle	104 536 01
15 a	Filter / Filtre / Filter	

### a Dichtungssatz / Gasket set / Jeu de joints

**114 905 04**

Lieferung der mit a bezeichneten Teile nur als Satz

Parts market with a will only be supplied as set

Livraison des pièces désignées avec a seulement livrable en set

Ersatzteile sind separat zu bestellen. Fragen Sie Ihren Fachhändler.

Spare parts must be ordered separately. Ask your dealer.

Les pièces de rechange sont commandez séparément. Demandez votre spécialiste.

**Wichtig!**

**Lesen sie vor Inbetriebnahme dieses Gerätes die Gebrauchsanleitung sorgfältig durch.**

**Beachten Sie die Sicherheits- und Warnvorschriften!**

**Bei Nichtbeachtung der folgenden Vorschriften wird jegliche Haftung abgelehnt.**

**Bewahren Sie die Gebrauchsanleitung an einem sicheren Ort auf.**

**Das Nichtbeachten der Sicherheits- und Warnhinweise kann zu Verletzungen oder zum Tod von Personen führen!**

**Warnung!**

- Das Gerät nicht verwenden, wenn sich andere Personen auf dem Arbeitsbereich befinden.
- Verstopfte Düse und Ventile nicht mit dem Mund durchblasen (Vergiftungsgefahr).
- Das Gerät ist nach Gebrauch zu reinigen. Dabei ist zu beachten, dass die Gewässer nicht verunreinigt werden.
- Chemikalien nicht in andere Behälter (Flaschen, Dosen, u.a.) abfüllen. Geräte und Chemikalien so aufbewahren, dass sie von Kindern und Haustieren nicht erreicht werden können.
- Bei Weitergabe an Dritte muss auch die Gebrauchsanleitung unbedingt mitgegeben werden.
- Der Bediener ist gegenüber Dritten, insbesondere Kindern und Haustieren, dafür verantwortlich, dass austretende Medien bei der Inbetriebnahme durch das Öffnen des Überdruckventils und beim Sprühen durch den Sprühstrahl nicht gegen Sie gerichtet sind.
- Beim Ausbringen des Sprühmediums ist der Kontakt zur Sprühbrühe zu vermeiden. Tragen Sie dabei Schutzkleider, Schutzmaske, Schutzbrille und schützen Sie die Hände.
- Nicht gegen den Wind und nicht bei starkem Wind Sprühen. Nicht mehr Sprühbrühe ausbringen als für die zu behandelnde Fläche notwendig ist.

**Sicherheitshinweise**

- Vor jedem Gebrauch ist sicherzustellen, dass das Gerät ordnungsgemäss zusammengebaut, nicht beschädigt und funktionsfähig ist. Dabei ist besonders auf die Wirksamkeit / Leichtgängigkeit des Überdruckventils (1) zu achten.
- Das Gerät verfügt über ein Überdruckventil (1), welches unzulässigen Druck ableitet. Das Überdruckventil ist auf 3 bar / 43.51 psi eingestellt. Es wird ausdrücklich darauf hingewiesen, dass jegliche Manipulation am Überdruckventil unzulässig ist. In diesem Fall erlöschen jegliche Garantie- und Haftungsansprüche gegenüber BIRCHMEIER Sprühtechnik AG.
- Vergewissern Sie sich, dass das gewünschte Mittel für dieses Gerät geeignet ist. Die Sicherheits- und Handhabungshinweise des Chemikalienherstellers sind zu beachten und zu befolgen. Der Einsatz von Chemie erfolgt in eigener Verantwortung. Falls Sie in dieser Hinsicht Zweifel haben, setzen Sie sich mit dem Kundendienst in Verbindung.
- Heisse Flüssigkeiten über 30°C / 86°F dürfen nicht eingefüllt werden. Das Gerät darf nicht unter Druck an der Sonne stehen. Frosteinwirkung kann das Gerät beschädigen.
- Vor dem Ausschrauben der Pumpe (3) immer zuerst Druck über das Überdruckventil (1) ablassen, dabei ist das Gerät schräg vom Körper weg zu halten.

**Anwendungsbereich**

Zur Verwendung mit verdünnten Säuren, schwachen Laugen und Hypochlorit (Javel), sowie einigen mineralischen und pflanzlichen Lösungsmittel und Ölen.

Nicht geeignet für Terpene, Ketone (z.B. Aceton), Ameisensäure und Essigsäure, Alkalihydroxide (z.B. Natriumhydroxid). Generell eingeschränkt geeignet für unpolare Lösungsmittel.

**Inbetriebnahme**

Sprühleitung gemäss Ersatzteilbild montieren. Handventil (10) auf die Schlauchleitung schrauben (9) und anschliessend das Sprührohr (11) mit Düse (12) in das Handventil einsetzen und festschrauben. Kontrollieren, ob alle Verbindungen gut angezogen sind.

**Bedienung****Füllen des Behälters**

In jedem Fall vorerst den Druck im Behälter durch Anheben des Überdruckventils (1) völlig ablassen. Pumpe (3) herausschrauben, einfüllen. Füllmenge darf nicht überschritten werden (siehe Marke am Behälter), damit für das Luftpolster genügend Raum bleibt. Die maximal zulässige Betriebstemperatur beträgt 30°C / 86°F.

**Behälter unter Druck setzen**

Pumpe (3) einschrauben und festziehen. Pumpengriff durch leichten Druck und Drehen nach links aus der Rasterstellung lösen. Aufpumpen bis die rote Markierung am Überdruckventil (1) erscheint. Der Betriebsdruck ist erreicht. Den Pumpengriff wieder in der Rasterstellung fixieren.

**Tragen der Sprüherätes**

Das Gerät kann am eingerasteten Pumpengriff oder mit dem Traggurt über die Schulter getragen werden.

## Sprühen

Durch Betätigen des Handventils wird das Sprühmedium versprüht. Das Sprühbild kann durch Drehen am gerändelten Teil der verstellbaren Regulierdüse auf die jeweiligen Bedürfnisse abgestimmt werden.

## Ablassen des Druckes

Nach beendetem Sprühvorgang oder vor dem Ausschrauben der Pumpe zum Nachfüllen oder Entleeren ist der Druck durch Anheben des Überdruckventils (1) voll abzulassen. Gerät dabei schräg halten, weg vom Körper.

## Pflege und Wartung

- Nach Gebrauch ist das Gerät zu entleeren; niemals das Sprühmittel im Gerät aufbewahren.
- Pumpe ausschrauben und den Behälter entleeren.
- Das Gerät ist mit einem geeigneten Mittel auszuwaschen und anschliessend mit klarem Wasser durchspülen; kein heisses Wasser (max. 30°C / 86°F) verwenden.
- Beim Aufbewahren vor Frosteinwirkung schützen. Das Sprührohr kann zum Aufbewahren am Pumpengriff eingehängt werden.
- Besondere Beachtung gilt den Verschleissteilen wie Düse und Dichtungen.
- Düse (12) ist periodisch zu reinigen. Diese Teile sind einfach ersetzbar.
- Periodisch die Kolbenstange, das Pumpenrohrgewinde und den O-Ring (4) leicht ölen (siehe -> OIL). Bei Nichtgebrauch Pumpe nur lose einschrauben.
- Düse nicht mit harten Gegenständen reinigen oder mit dem Mund durchblasen. Am besten eignet sich dafür eine Hand- oder Zahnbürste.
- Zum Trocknen das Gerät ohne Pumpe (3) auf den Kopf stellen und offen stehen lassen.

## Ersatzteile und Reparaturen

Zeigt irgendein Teil Beschädigung oder Abnützung, ersetzen Sie dieses sofort. Verwenden Sie dazu nur BIRCHMEIER-Originalteile (siehe Ersatzteilliste).

## Garantie

- Wir gewähren Ihnen eine Garantie von 12 Monaten ab Verkaufsdatum. Während dieser Garantiedauer beheben wir kostenlos Mängel des Gerätes, die auf Material- und Fabrikationsfehler beruhen, entweder durch Reparatur oder Austausch von Teilen oder des ganzen Sprühgerätes.
- Voraussetzung für Garantieleistungen ist die fachgerechte Lagerung und genaue Anwendung unserer Geräte nach den bei der Lieferung gültigen Gebrauchsanleitungen (inkl. Hinweise an den Geräten), die einen integrierten Bestandteil unseres Vertrages bilden. Allfällige Schäden, die in unserem Verantwortungsbereich liegen, müssen uns unverzüglich nach deren Entdeckung schriftlich gemeldet werden.
- Von der Garantie und Haftung ausdrücklich ausgeschlossen sind Schäden und Mängel:
  - aus der Nichteinhaltung unserer Instruktionen und Anwendungsempfehlungen in den Gebrauchsanleitungen wie z.B. unsachgemässer Gebrauch oder mangelnder Unterhalt unserer Geräte;
  - aus chemischen Einwirkungen oder normalem Verschleiss;
  - wegen Schadenursachen, die ausserhalb unseres Einfluss- und Verantwortungsbereichs liegen wie z.B. mechanische Beschädigung, höhere Gewalt.
- Die Garantie und Haftungsansprüche erlöschen, wenn der Besitzer oder Drittpersonen Änderungen oder unsachgemässe Reparaturen am Gerät vornehmen.
- Von der Garantie und Haftung sind alle Ansprüche ausgeschlossen, welche über die oben genannten Verpflichtungen hinausgehen. Es wird jede Haftpflicht, soweit gesetzlich zulässig, ausdrücklich wegbedungen. Insbesondere ist jede Haftpflicht für reine Vermögensschäden wie entgangener Gewinn, Nutzungsausfall, Betriebsunterbruch etc. ausdrücklich ausgeschlossen.

Gerichtsstand: Baden, Schweiz  
Anwendbares Recht: Schweizerisches Recht

- Für weitere Auskünfte über die Handhabung oder den Unterhalt des Gerätes wenden Sie sich an Ihren Händler.

## Technische Daten

Zulässiger Betriebsdruck	max. 3 bar	(max. 43.51 psi)
Zulässige Betriebstemperatur	5°C - 30°C	(41°F - 86°F)
Behälterinhalt	7 Liter	(1.82 US Gal)
Füllinhalt	5 Liter	(1.30 US Gal)
Ausbringmenge bei 3 bar	Nebel 0.46 Liter / min.	(0.12 US Gal / min.)
Regulierdüse	Strahl 1.22 Liter / min.	(0.32 US Gal / min.)
Materialangaben	Kunststoffe aus PP, PA, GFK und PE-HD Elastomere aus Viton (FPM) Metalle aus Stahl 1.430X	

## Sprutning

Genom att trycka på pistolgreppet sprutas sprutmedlet ut. Sprutbildnen kan regleras efter behov genom vridning av den räfflade delen av det inställbara reglermunstycket.

## Trycksänkning

Efter avslutad sprutning, eller innan pumpen skruvas av för påfyllning eller tömning, ska trycket, genom upplyftning av säkerhetsventilen (1), släppas ut. Därvid ska apparaten hållas snett ut ifrån kroppen.

## Skötsel och service

- Efter användning ska apparaten tömmas; lämna aldrig sprutmedel kvar i apparaten
- Skruva ur pumpen och töm behållaren.
- Apparaten ska tvättas med lämpligt medel och sedan spolras ur med klart vatten; använd inte hett vatten (max. 30°C / 86°F).
- Lagra apparaten frostfritt. Sprutröret kan under lagringen hängas på pumphandtaget.
- Akta speciellt på alla förbrukningsmaterial som munstycke och packningar.
- Munstycket (12) ska rengöras periodiskt. Dessa delar är lätt utbytbara.
- Kolvstången, gångan på pumpröret och o-ringen (e) ska periodiskt oljas in lätt. (se → olja). Om apparaten inte används, ska pumpen bara skruvas på lätt.
- Rengör inte munstycket med hårda föremål eller blås ur det med munnen. Mest lämpad är en hand- eller tandborste.
- Apparaten torkas genom att den utan pump (3) ställs upp och ner och lämnas öppen.

## Reservdelar och reparationer

Om någon del visar förslitning eller är skadad, ska den omedelbart ersättas. Använd därför enbart BIRCHMEIER originaldelar (se reservdelslistan).

## Garanti

- Garantin omfattar 12 månader ifrån försäljningsdatumet. Under denna garantitid åtgärdar vi utan kostnad felaktigheter på apparaten som beror på material- eller tillverkningsfel. Detta sker antingen genom reparation, utbyte av delar eller ersättning av hela sprutapparaten.
- Förutsättning för garantiåtaganden är fackmässig lagring och användning av våra apparater helt enligt den vid leveransen giltiga bruksanvisningen (inkl. hänvisningar på apparaterna), vilka bildar en integrerad del av vårt avtal. Eventuella skador som faller inom vårt ansvarsområde, måste meddelas till oss skriftligen omedelbart efter deras upptäckt.
- Uttryckligen utesluten från garantin och ansvarsskyldigheten är skador och fel:
  - beroende på att våra instruktioner och användningsrekommendationer inte har följts, som t.ex. ofackmässigt användande eller bristande underhåll av våra apparater;
  - beroende på kemisk påverkan eller normal förslitning;
  - beroende på skadeorsaker som ligger utanför vårt inflytande och ansvarsområde, som t.ex. mekanisk åverkan, högre makt.
- Garanti- och ansvarsskyldighetsanspråken upphör om ägaren eller tredje person utför ändringar eller ofackmässiga reparationer på apparaten.
- Från garantin och ansvarsskyldigheten är alla anspråk uteslutna som går utanför de ovan nämnda förpliktelserna. All ansvarsskyldighet, om lagen så tillåter, är uttryckligen utesluten. Speciellt är all ansvarsskyldighet för rena förmögenhetsskador som förlorad inkomst, nyttjandebortfall, driftstopp etc. uttryckligen utesluten.

Laga domstol: Baden, Schweiz  
Tillämplig lag: Schweizisk lag

- Ytterligare informationer över användning eller underhåll av apparaten fås ifrån er handlare.

## Tekniska data

Tillåtet arbetstryck	max. 3 bar	(max. 43.51 psi)
Tillåten temperatur	5°C - 30°C	(41°F - 86°F)
Behållarens innehåll	7 liter	(1.82 US Gal)
Fyllmängd	5 liter	(1.30 US Gal)
Sprutmängd vid 3 bar	dimma 0.46 liter/min.	(0.12 US Gal / min.)
reglerventil	stråle 1.22 liter/min.	(0.32 US Gal / min.)
Materialuppgifter	plaster av PP, PA, GFK och PE-HD	
	elastomer av Viton (FPM)	
	metall av stål 1.430X	

### **Spraying:**

The liquid is sprayed by operating the spray-gun. The spray jet can be adjusted to the specific needs by turning the knurled part of the adjusting nozzle.

### **Releasing the pressure:**

When spraying is completed or before unscrewing the pump in order to re-fill or empty the tank the pressure must be fully released by lifting the pressure-relief valve (1). When doing this, hold the appliance at an angle, away from the body.

### **Care and maintenance**

- After use the appliance must be emptied; never store the spray-liquid in the sprayer.
- Unscrew the pump and empty the tank.
- The appliance must be washed out using a suitable agent and then rinsed with clean water; do not use hot water (max. 30°C / 86°F).
- Store the equipment away from the effects of frost. For storage the spray-tube may be hooked onto the pump handle.
- Particular attention must be given to parts which are subject to wear, such as the nozzle and gaskets. The nozzle (12) must be cleaned periodically. These parts are easily replaceable.
- Periodically apply a little oil to the piston-rod, the thread of the pump-tube and the O-ring (4) (see -> OIL). Screw in the pump only loosely when the appliance is not in use.
- Do not clean the nozzle with hard objects, nor blow through it using the mouth. The most suitable cleaning device is a nail-brush or tooth-brush.
- To dry the sprayer, place it upside down, without the pump (3), and leave it standing open to the air.

### **Spare parts and repairs**

If any part shows signs of damage or wear, replace it immediately. Use only BIRCHMEIER original parts (see spare parts list).

### **Guarantee**

- We make a warranty of 12 months from the date of sale. During this warranty period we will repair free of charge defects of the sprayer which are due to deficiencies in material and manufacturing, either by repair or replacement of parts, or of the entire sprayer.
- Prerequisite to the honoring of warranties is the appropriate storage and use of our equipment strictly in accordance with the operating instructions which were valid on delivery (including the instructions given on the appliances themselves). These instructions constitute an integral part of our contract. Any and all damages which fall within our scope of responsibility must be reported to us in writing immediately after they have been discovered.
- Expressly excluded from the warranty and liability are damages and deficiencies:
- Resulting from the non-adherence to our instructions and usage recommendations in the operating manuals such as the improper use or inadequate maintenance of our equipment;
- Resulting from chemical attack, or due to normal wear;
- Due to damages, the causes of which are beyond the scope of our responsibility and influence, e.g. mechanical damage, force majeure.
- The warranty becomes null and void and any and all liabilities are disclaimed if the user or any third party alters or makes inexpert repairs to the sprayer.
- Excluded from the warranty and liability are all incidents which extend beyond the obligations set forth above. Any and all liability is expressly excluded to the extent of the law. Expressly excluded is in particular any and all liability for damages which are purely asset-related such as lost profit, loss of use, operating outage etc.

Place of jurisdiction: Baden, Switzerland

Applicable law: Swiss law

- For any further information concerning use or maintenance of the equipment please refer to your dealer.

### **Technical data**

Permissible operating pressure	3 bar max.	(max. 43.51 psi)
Permissible operating temperature	5°C - 30°C	(41°F - 86°F)
Tank volume	7 litres	(1.82 US Gal)
Maximum tank contents	5 litres	(1.30 US Gal)
Spraying-rate at 3 bar	Mist, 0.46 litre/min	(0.12 US Gal / min.)
Regulating nozzle	Jet, 1.22 litre/min	(0.32 US Gal / min.)
Data on materials	Plastics of PP, PA, GFK and PE-HD	
	Elastomers of Viton (FPM)	
	Metals of steel 1.430X	

## Important!

Lisez entièrement le mode d'emploi avant la première utilisation.

L'utilisateur est responsable pour les dommages issus de la non-observation de ces prescriptions.

La non-observation des indications de sécurité et d'avertissement peut entraîner des blessures ou la mort de personnes!



### Avertissement!

- Ne pas utiliser l'appareil, lorsque d'autres personnes se trouvent sur la surface de travail.
- Ne pas souffler dans des buses ou soupapes bouchés (danger d'empoisonnement).
- Nettoyer l'appareil après utilisation. Lors de cette opération, veiller à ne pas souiller les eaux.
- Ne pas mettre les produits chimiques dans d'autres récipients (bouteilles ou autres boîtes, etc.). Conserver l'appareil et les produits chimiques hors d'atteinte des enfants et animaux domestiques.
- Lors de la remise à des tiers, ce mode d'emploi doit également et impérativement accompagner la remise.
- L'opérateur est responsable vis-à-vis de tiers, en particulier les enfants et les animaux domestiques, pour que le produit d'aspersion ne soit pas dirigé contre eux lors de la mise en service, lors de l'ouverture de la soupape de surpression ou durant l'aspersion.
- Lors de la vidange du produit d'aspersion, éviter le contact avec le liquide. Porter à cet effet des vêtements, un masque, des lunettes de protection et assurer également la protection des mains.
- Ne pas asperger contre la direction du vent ou par fort vent. Ne pas épandre plus de produit que celui nécessaire à la surface à traiter.

### Indications de sécurité

- Avant chaque utilisation, s'assurer que l'appareil est monté dans les règles de l'art, qu'il ne soit pas endommagé et qu'il soit apte au fonctionnement. Veiller particulièrement à l'étanchéité des raccordements de la tuyauterie / au fonctionnement sans résistance de la soupape de surpression (1).
- L'appareil dispose d'une soupape de surpression (1) permettant de libérer une pression trop élevée. Cette soupape de surpression est calée à 3 bars / 43.51 psi. Il est à observer impérativement que toute manipulation sur la soupape est proscrite. Dans ce cas toutes les prétentions de garantie et de responsabilités envers BIRCHMEIER Sprühtechnik AG ne sont pas valables.
- Assurez-vous que les produits choisis soient appropriés à l'appareil. Les indications d'utilisation et de sécurité du fabricant de produit chimique sont à observer et à respecter. L'utilisation d'un agent chimique a lieu sous propre responsabilité. Si vous avez des doutes à ce sujet, mettez-vous en contact avec le service à la clientèle.
- Des liquides chauds, de plus de 30°C / 86°F, ne doivent pas être remplis. Ne pas exposer au soleil l'appareil sous pression. Le gel peut également endommager l'appareil.
- Libérer la pression par l'intermédiaire de la soupape de surpression (1) avant de dévisser la pompe (3). Lors de cette opération, tenir l'appareil en biais et éloigné du corps.

### Domaine d'utilisation

Destiné à l'utilisation avec des acides dilués, des alcalis faibles et l'hypochlorite (Javel) ainsi que certains solvants et huiles minéraux et végétaux.

Ne convient pas aux terpènes, aux cétones (p.ex. l'acétone), aux acides formiques et acétiques, aux hydroxydes alcalins (par exemple l'hydroxyde de sodium). Généralement limitée aux solvants non polaires.

### Mise en service

Monter la canalisation du pulvérisateur comme indiqué sur la figure des pièces de rechange. Visser le robinet d'arrêt (10) sur le tuyau souple (9), puis placer le tube de pulvérisation (11) avec la buse (12) sur le robinet d'arrêt et les visser en serrant le joint. Vérifier que tous les raccords soient bien serrés.

### Commande

#### Remplissage du réservoir:

Dans tous les cas, commencer par dépressuriser complètement le réservoir en agitant la soupape de surpression (1). Dévisser la pompe (3), procéder au remplissage, la quantité de produit à appliquer ne doit pas dépasser la limite de remplissage (repère sur le réservoir) de manière à préserver au coussin d'air un volume suffisant. La température maximale admissible est de 30°C / 86°F.

#### Mise sous pression du réservoir:

Visser la pompe (3) à fond. Dégager la poignée de la pompe de sa position de verrouillage en appuyant légèrement et en la tournant vers la gauche. Gonfler le réservoir jusqu'à ce que le repère rouge apparaisse sur la soupape de surpression (1). Cela indique que la pression de service est atteinte. Reverrouiller la poignée de la pompe.

#### Port du pulvérisateur:

L'appareil peut être porté en le saisissant par la poignée de la pompe verrouillée ou derrière l'épaule à l'aide de la bretelle de port.



## Pulvérisation

Le produit est pulvérisé en actionnant le robinet revolver. Le champ d'aspersion peut être ajusté aux conditions locales par rotation sur la partie striée de la buse de réglage ajustable.

## Dépressurisation

Après achèvement du travail de pulvérisation ou avant de dévisser la pompe pour refaire le plein ou pour nettoyer l'appareil, dépressurisez celui-ci en actionnant la soupape de surpression (1). Pour cette opération, incliner l'appareil en l'écartant du corps.

## Soin et entretien

- Vider le pulvérisateur après l'emploi; ne jamais conserver le produit à pulvériser dans l'appareil.
- Dévisser la pompe et vider le réservoir.
- L'appareil doit être lavé avec un liquide approprié et rincé ensuite à l'eau claire; ne pas utiliser l'eau bouillante (30°C maxi. / 86°F).
- Protéger l'appareil contre le gel. Pour le stockage, la lance peut être suspendue par la poignée de la pompe.
- Vérifier particulièrement les pièces d'usure telles que buse et joints.
- La buse (12) doit être nettoyé périodiquement. Ces pièces sont d'un remplacement aisé.
- Graisser légèrement et périodiquement la tige de piston, le filetage du tube et le joint torique (4) (voir -> OIL). Visser la pompe sans serrer lorsqu'elle n'est pas utilisée.
- Ne pas nettoyer la buse avec des objets durs et ne pas la porter à la bouche pour la purger. Une brosse à main ou à dents conviendra au mieux.
- Poser le pulvérisateur sans pompe (3) à l'envers et à l'état ouvert pour sécher.

## Pièces de rechange et réparations

Si une pièce quelconque présente des signes de détérioration ou d'usure, il faut la remplacer immédiatement. N'utilisez que des pièces BIRCHMEIER d'origine (voir liste des pièces de rechange).

## Garantie

- Nous accordons une garantie de 12 mois à partir de la date de vente. Durant cette période de garantie, nous éliminons sans frais tout défaut de l'appareil consécutif à un défaut de matériel ou de fabrication, soit par réparation ou échange de composants ou de l'ensemble de l'appareil.
- Les conditions pour l'octroi de prestations de garantie sont un entreposage adéquat et une utilisation conforme de nos appareils selon les modes d'emploi, inclus les indications sur les appareils, valables au moment de la remise de l'appareil et qui font partie intégrante de notre contrat. D'éventuels dommages, faisant partie de notre domaine de responsabilité, doivent être mentionnés sans délai après leur découverte et par écrit.
- Sont expressément exclus de la garantie les dommages et carences:
  - résultant de la non-observation de nos instructions et recommandations d'utilisation de nos modes d'emploi comme par ex. une utilisation inadéquate ou un entretien inapproprié de nos appareils;
  - par suite d'influences chimiques ou d'usure normale;
  - pour des causes de dommages hors de notre domaine d'influence et de responsabilité comme par ex. dommages mécaniques, actes de violence.
- Les prétentions de garantie et de responsabilité sont échues si le propriétaire ou de tierces personnes entreprennent des modifications ou des réparations inadéquates à l'appareil.
- Toutes prétentions de garantie ou de responsabilité dépassant les engagements susmentionnés. Toute prétention en responsabilité civile, sous réserve légale, est exclue. En particulier, sont expressément exclus toutes prétentions en responsabilité civile les pertes financières telles les pertes de gain, non-jouissance de l'objet interruptions d'exploitation, etc.

Tribunal compétent: Baden, Suisse

Droit applicable: Droit suisse

- Pour tous renseignements sur la manipulation ou l'entretien du pulvérisateur, veuillez vous adresser à votre revendeur.

## Caractéristiques techniques

Pression de service admissible	3 bar max.	(43.51 psi max.)
Température de service admissible	5°C - 30°C	(41°F - 86°F)
Contenance du réservoir	7 litres	(1.82 US Gal)
Contenance utile	5 litres	(1.30 US Gal)
Débit sous pression de 3 bar	brouillard 0.46 litre / min.	(0.12 US Gal / min.)
Buse de régulation	jet 1.22 litre / min.	(0.32 US Gal / min.)
Indications relatives aux matériaux	Matières synthétiques en PP, PA, GFK et PE-HD Elastomères en Viton (FPM) Parties métalliques en acier 1.430X	

## Importante!

Prima della prima messa in esercizio, legga attentamente le prescrizioni d'uso. L'utilizzatore è responsabile per eventuali danni che dovessero insorgere a causa della non osservanza delle presenti prescrizioni. La non osservanza delle prescrizioni di sicurezza e delle avvertenze può condurre al ferimento od alla morte di persone!



## Avvertenza!

- Non utilizzare l'apparecchio, quando altre persone si trovano sull'area di lavoro.
- Ugelli e valvole otturate non devono essere liberate soffiandoci con la bocca (pericolo di avvelenamento).
- L'apparecchio deve essere pulito dopo l'impiego. Durante l'operazione occorre provvedere affinché non vengano inquinate le acque.
- Non travasare sostanze chimiche in altri contenitori (bottiglie, latte e simili). Conservare apparecchio e sostanze chimiche in luogo non accessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- In caso di affidamento dell'apparecchio a terzi, devono essere loro assolutamente consegnate anche le prescrizioni d'uso.
- L'utilizzatore è responsabile verso terzi, ed in particolare verso bambini ed animali domestici, affinché il getto di sostanze che fuoriescono dall'apparecchio nella messa in servizio con l'apertura della valvola di sicurezza e durante l'impiego non sia rivolto verso questi ultimi.
- Nell'impiego, deve essere evitato il contatto con le sostanze da spruzzare. È necessario indossare vestiti di protezione, maschera di protezione, occhiali di protezione ed occorre proteggere le mani.
- Non impiegare controvento né in caso di forte vento. Non applicare più sostanza di quanta necessaria per il trattamento della superficie.

## Avvertenze sulla sicurezza

- Prima di ogni impiego bisogna accertarsi che l'apparecchio sia montato correttamente, non sia danneggiato e che funzioni perfettamente. In particolare va controllata la tenuta degli attacchi de tubo flessibile e che la valvola limitatrice della pressione (1) sia attiva e si apra facilmente.
- L'apparecchio è dotato di una valvola di sicurezza (1) che permette lo scarico della sovrappressione, eccedente quella ammessa. La valvola limitatrice della pressione è regolata a 3 bar / 43.51 psi. Si richiama espressamente l'attenzione sulla proibizione di effettuare qualsiasi tipo di manipolazione sulla valvola di sicurezza. In questo caso decade qualsiasi garanzia e pretesa di responsabilità nei confronti della BIRCHMEIER Sprühtechnik AG.
- Accertatevi che il prodotto prescelto sia adatto a questo apparecchio. Vanno rispettate e seguite le avvertenze sulla sicurezza e sulla manipolazione date dai fabbricanti dei prodotti chimici impiegati. L'impiego di prodotti chimici avviene sotto la propria responsabilità. Se lei avesse, a questo proposito, dei dubbi, si metta in contatto con il servizio clienti.
- Non vanno utilizzati liquidi la cui temperatura superi i 30°C / 86°F. Non lasciare l'apparecchio sotto pressione esposto al sole. Il gelo può danneggiare l'apparecchio.
- Prima di svitare la pompa (3), evacuare sempre l'aria sotto pressione facendo uso della valvola regolatrice della pressione (1), tenendo nel contempo l'apparecchio inclinato e lontano dal corpo.

## Campo d'applicazione

Da usare con acidi diluiti, alcali deboli e ipoclorito (Javel) e alcuni solventi e oli minerali e vegetali.  
Non adatto per terpeni, chetoni (ad esempio acetone), acidi formici e acetici, idrossidi alcalini (ad esempio idrossido di sodio).  
Idoneità generalmente limitata per solventi non polari.

## Messa in funzione

Montare il tubo irroratore conformemente a quanto indicato nella figura delle parti di ricambio. Avvitare la valvola d'arresto (10) sul tubo flessibile (9) e inserire successivamente il tubo irroratore (11) con l'ugello (12) nella valvola d'arresto e avvitare bene. Controllare che tutti i collegamenti siano ben stretti.

## Impiego

### Riempimento del contenitore:

In ogni caso, iniziare facendo fuoriuscire completamente l'eventuale area in pressione contenuta nel serbatoio sollevando la valvola regolatrice della pressione (1). Svitare la pompa (3), riempire senza superare la capacità utile (vedi tacca di riferimento sul serbatoio), affinché rimanga sempre spazio sufficiente per un cuscino d'aria. La temperatura massima d'esercizio consentita è di 30°C / 86°F.

### Pressurizzazione del serbatoio:

Avvitare la pompa (3) e serrare accuratamente. Allentare l'impugnatura della pompa esercitando una leggera pressione e ruotarla verso sinistra fuori dalla posizione di arresto. Pompate fino a quando appare sulla valvola regolatrice della pressione (1) il contrassegno rosso che indica che si è raggiunta la pressione d'esercizio. Fissare nuovamente l'impugnatura nella posizione di arresto.

### Come portare l'irroratore:

L'apparecchio può essere portato o facendo uso dell'impugnatura incorporata nella pompa o sulle spalle con le apposite bretelle.

### **Spruzzatura:**

L'azionamento della valvola rotante permette la spruzzatura del prodotto. La rosa di nebulizzazione può essere modificata a piacimento girando la parte zigrinata sull'ugello di regolazione.

### **Depressurizzazione (dell'apparecchio):**

Dopo aver completato l'irrorazione, oppure prima di svitare la pompa per la ricarica o lo svuotamento, la pressione va completamente scaricata sollevando la valvola regolatrice della pressione (1). Nel farlo, tenere l'apparecchio inclinato e lontano dal corpo.

### **Cura e manutenzione**

- Dopo l'uso l'apparecchio va svuotato; non conservare mai il prodotto del trattamento nell'apparecchio stesso.
- Svitare la pompa e svuotare il serbatoio.
- L'apparecchio va lavato con un prodotto adeguato e quindi risciacquato con acqua pulita; non utilizzare mai acqua calda (max. 30°C / 86°F).
- Nel riporlo, proteggerlo dal freddo e dal gelo. La lancia polverizzatrice può venire riposta appendendola all'impugnatura della pompa.
- Va prestata particolare attenzione alle parti soggette ad usura, come ugello e guarnizione.
- L'ugello (12) va periodicamente pulito. Questi particolari sono facilmente sostituibili.
- Periodicamente, lubrificare leggermente lo stelo del pistone, la filettatura del tubo della pompa e l'O-Ring (4) (vedi -> OIL). Quando la pompa non viene utilizzata, avvitare solo leggermente.
- Non pulire l'ugello servendosi di oggetti duri o soffiandovi dentro con la bocca. Uno spazzolino per i denti o per le mani sono i più adatti.
- Per asciugarlo, capovolgere l'apparecchio senza pompa (3) e lasciarlo aperto.

### **Parti di ricambio e riparazioni**

Se una parte mostra segni di danneggiamenti o di usura, sostituirla immediatamente. Utilizzate solo parti di ricambio originali BIRCHMEIER (vedi listino parti di ricambio).

### **Garanzia**

- Vi concediamo una garanzia di 12 mesi a partire dalla data dell'acquisto. Durante il periodo di validità di questa garanzia, provvediamo ad eliminare gratuitamente eventuali difetti dell'apparecchio, relativi ad errori di fabbricazione o difetti di materiale, mediante riparazione o sostituzione di componenti dell'apparecchio per spruzzare, oppure con la sostituzione completa dello stesso.
- Condizione per la garanzia sono il corretto stoccaggio e l'impiego conforme dei nostri apparecchi secondo le prescrizioni d'uso valide al momento della consegna (comprese le indicazioni sull'apparecchio), le quali costituiscono parte integrante del nostro contratto. Eventuali danni che dovessero essere imputabili alla nostra responsabilità, ci devono essere immediatamente notificati per iscritto immediatamente dopo la constatazione.
- Sono espressamente esclusi dalla garanzia danni e difetti derivanti dai seguenti fattori:
  - non osservanza delle nostre istruzioni o consigli d'impiego che figurano nelle prescrizioni d'uso, come ad esempio l'uso non conforme oppure la mancanza di manutenzione dei nostri apparecchi;
  - azione chimica oppure normale usura;
  - danni al di fuori del campo della nostra competenza responsabilità, come ad esempio danneggiamenti meccanici o cause di forza maggiore.
- La garanzia e le pretese responsabilità decadono allorché il proprietario dell'apparecchio oppure una terza persona opera sullo stesso delle modifiche o delle riparazioni non conformi.
- Sono espressamente escluse dalla garanzia e dalle responsabilità, eventuali pretese che si estendono oltre agli impegni sopra menzionati. È esclusa, nella misura in cui legalmente ammissibile, qualsiasi responsabilità civile. In particolare, sono espressamente escluse pretese civili relative a danni al patrimonio per pure perdite di guadagno, mancato impiego, interruzione dell'esercizio, ecc.
- Per informazioni sulla manipolazione e la manutenzione dell'apparecchio, si rivolga al suo rivenditore di fiducia.

Foro competente: Baden, Svizzera

Diritto applicabile: Diritto svizzero

- Per ulteriori informazioni su come utilizzare e conservare l'apparecchio, rivolgetevi al vostro negoziante di fiducia.

### **Dati tecnici**

Pressione d'esercizio ammessa	max. 3 bar	(max. 43.51 psi)
Temperatura d'esercizio ammessa	5°C - 30°C	(41°F - 86°F)
Capacità del serbatoio	7 litri	(1.82 US Gal)
Capacità utile	5 litri	(1.30 US Gal)
Quantità spruzzabile a 3 bar	a nebbia 0.46 litri/min.	(0.12 US Gal / min.)
Ugello di regolazione	getto 1.22 litri/min.	(0.32 US Gal / min.)
Dati sui materiali	Materie plastiche in PP, PA, GFK e PE-HD	
	Elastomeri in Viton (FPM)	
	Parti metalliche 1.430X	

## Belangrijk

Voor de eerste ingebruikname de gebruiksaanwijzing volledig lezen!

De gebruiker blijft verantwoordelijk voor schadegevallen die voortkomen uit het niet lezen van deze voorschriften. Het niet naleven van deze gebruiksaanwijzingen en waarschuwingen kan tot verwonding of zelfs tot de dood leiden.



## Waarschuwingen

- Het apparaat niet gebruiken wanneer zich nog andere personen op de arbeidsvloer bevinden.
- Verstopte spuitdoppen en ventielen niet met de mond doorblazen (gevaar voor vergiftiging).
- Het apparaat moet na gebruik worden gereinigd. Daarbij moet erop worden gelet dat het oppervlakte- en grondwater niet wordt verontreinigd.
- Chemicaliën nooit in flessen, blikken etc. bewaren. Apparaten en chemicaliën altijd buiten het bereik van kinderen en huisdieren bewaren.
- Bij het doorgeven van het apparaat aan derden moet steeds de gebruiksaanwijzing mee gegeven worden.
- De gebruiker is tegenover derden, vooral kinderen en huisdieren, ervoor verantwoordelijk dat bij de inbedrijfstelling producten door het openen van het overdrukventiel en bij het sproeien, niet op hen terecht komen.
- Tijdens het gebruik moet contact met het spuitmiddel worden vermeden. Tevens dienen beschermende kleren, een spuitmasker, een veiligheidsbril en handschoenen te worden gedragen.
- Noch tegen de wind in noch bij harde wind spuiten. Niet meer spuitmiddel gebruiken dan voor de te behandelen oppervlakte noodzakelijk is.

## Veiligheidsaanwijzingen

- Voor elk gebruik moet er worden gecontroleerd of het apparaat goed in elkaar zit, niet beschadigd en voor gebruik gereed is. Daarbij moet er speciaal op de dichtheid van de slangaansluitingen en de effectiviteit/makkelijk functioneren van het overdrukventiel (1) worden gelet.
- Het apparaat heeft een veiligheidsklep (1) die ontoelaatbare overdruk laat ontsnappen. Het overdrukventiel is op 3 bar / 43.51 psi ingesteld. Er wordt uitdrukkelijk op gewezen, dat manipulaties aan de veiligheids-klep ongeoorloofd zijn. In dit geval vervallen alle garantie en aansprakelijkheid tegenover BIRCHMEIER Sprühtechnik AG.
- Controleer of het gewenste middel geschikt is voor dit apparaat. De veiligheids- en gebruiksaanwijzingen van de producent van de chemicaliën moeten in acht worden genomen en opgevolgd. Het gebruik van chemicaliën geschiedt op eigen verantwoordelijkheid. Mocht u in dit opzicht twijfels hebben, dan kunt u contact opnemen met de klantenservice.
- Vloeistoffen met een temperatuur van meer dan 30°C / 86°F mogen niet worden gebruikt. Het apparaat niet onder druk in de zon laten staan. Vorst is schadelijk voor het apparaat.
- Voor het uitschroeven van de pomp (3) altijd eerst de druk via het overdrukventiel (1) laten ontsnappen. Richt het apparaat daarbij schuin weg van het lichaam.

## Toepassing

Voor gebruik met verdunde zuren, zwakke alkaliën en hypochloriet (Javel), evenals enkele minerale en plantaardige oplosmiddelen en oliën.

Niet geschikt voor terpenen, ketonen (bijvoorbeeld aceton), mierenzuur en azijnzuur, alkalihydroxiden (bijv. Natriumhydroxide). Over het algemeen beperkt geschikt voor niet-polaire oplosmiddelen.

## Inbedrijfstelling

Spuitleiding monteren volgens de tekening voor vervangende onderdelen. Afsluitklep (10) op de slangleiding (9) schroeven en nadien de spuitbuis (11) met de sproeikop (12) in de afsluitklep aanbrengen en vastschroeven. Controleren, of alle verbindingen goed werden vastgetrokken.

## Bediening

### Vullen van het reservoir:

In ieder geval eerst de druk in het reservoir volledig aflaten door het overdrukventiel (1) omhoog te trekken. Dan de pomp (3) losdraaien en het reservoir vullen, de vulinhoud mag niet worden overschreden (zie markering in reservoir), opdat er genoeg ruimte voor het luchtkussen overblijft.

De maximale bedrijfstemperatuur bedraagt 30°C / 86°F.

### Reservoir onder druk zetten:

Pomp (3) inschroeven en vastdraaien. Handgreep van de pomp door licht drukken en naar links draaien uit vergrendelpositie halen. Oppompen tot de rode markering aan het overdrukventiel (1) verschijnt. De handgreep weer in de vergrendelpositie vast zetten.

### Dragen van de spuit:

Het apparaat kan aan de gefixeerde handgreep of aan de draaggordel over de schouder worden gedragen.

### **Sputen:**

Door bediening van het spuitpistool wordt het spuitmiddel verspreid. Het spuitbeeld kan worden veranderd door aan het gekartelde deel van de verstelbare spuitdop te draaien en het aldus naar behoefte af te stellen.

### **Aflaten van de druk:**

Na het spuiten of voor het uitschroeven van de pomp om het reservoir bij te vullen of te ledigen moet de druk via het overdrukventiel (1) volledig worden afgelaten. Apparaat daarbij schuin weg van het lichaam richten.

### **Onderhoud**

- Na gebruik moet het apparaat worden geledigd; bewaar nooit het spuitmiddel in het apparaat.
- Pomp uitschroeven en het reservoir ledigen.
- Het apparaat met een daarvoor bestemd middel uitwassen en vervolgens met schoon water naspoeien; geen heet water (max. 30°C / 86°F) gebruiken.
- Bewaar het apparaat op een vorstvrije plaats. De spuitstok kan na beëindiging van het gebruik aan de greep van de pomp worden gehangen.
- Er moet vooral op de slijtageonderdelen zoals sproeikop en dichtingen worden gelet. De sproeikop (12) moet regelmatig worden gereinigd. Deze onderdelen zijn gemakkelijk te vervangen.
- Periodiek moeten de zuigerstang, het schroefdraad van de pompbuis en de O-ring (4) licht worden geolied (zie -> OIL). Wanneer de spuit niet wordt gebruikt, de pomp slechts licht inschroeven.
- Spuitmond niet met harde voorwerpen reinigen of met de mond schoonblazen. Het is het beste een nagel- of tandenborstel te gebruiken.
- Om het apparaat te laten drogen moet men het zonder pomp (3) op de kop zetten en open laten staan.

### **Vervangingsonderdelen en reparaties**

Indien een onderdeel beschadigd of versleten is, moet u dit direct vervangen. Vervang oude onderdelen alleen door originele BIRCHMEIER onderdelen (zie lijst met vervangingsonderdelen).

### **Garantie**

- U heeft een garantie van 24 maanden vanaf de verkoopdatum. Gedurende deze garantieperiode herstellen wij kosteloos fouten aan het apparaat die berusten op materiaal- of fabricagefouten, hetzij door reparatie, hetzij door vervanging van de betreffende onderdelen, hetzij door vervanging van de gehele spuit.
- Uitdrukkelijk van garantie uitgesloten is schade veroorzaakt door ondeskundig gebruik, slecht onderhoud, inwerking van chemische stoffen of normale slijtage (b.v. pakkingen).
- De garantie komt te vervallen wanneer door de bezitter of door derden veranderingen of ondeskundige reparaties aan het apparaat worden uitgevoerd.
- Alle schadeclaims die verder reiken dan hoger genoemde verplichtingen vallen buiten deze garantie en buiten onze aansprakelijkheid. Voor zover juridisch toegelaten, wordt elke verantwoordelijkheid afgewezen. Met name alle schadeclaims voor winstderving, werkonderbreking, omzetsderving etc. worden uitgesloten.
- Voor verdere uitleg over de handleiding of de werking van het apparaat gelieve uw handelaar te raadplegen.

Bevoegde rechtbank: Baden, Zwitserland

Toepasselijk recht: Zwitsers recht

- Voor verder informatie over het gebruik of het onderhoud van het apparaat wendt u zich tot uw dealer.

### **Technische gegevens**

Maximale werkdruk	3 bar	(43.51 psi)
Maximale bedrijfstemperatuur	5°C - 30° C	(41°F - 86°F)
Inhoud reservoir	7 liter	(1.82 US Gal)
Vulinhoud	5 liter	(1.30 US Gal)
Spuitsnelheid bij 3 bar	nevel 0,46 liter/min.	(0.12 US Gal) / min)
Reguleerbare spuitmond	straal 1,22 liter/min.	(0.32 US Gal / min)
Gebruikte materialen	Kunststof PP, PA, GFK en PE-HD	
	Dichtingen uit VITON (FPM)	
	Metaal uit staal 1.430X	

**¡Importante!**

Lea por completo las instrucciones de manejo antes de la primera puesta en servicio.

El usuario es responsable de los daños que se puedan producir por no haber observado estas prescripciones.

La no observancia de las indicaciones relativas a seguridad y las advertencias puede ser causa de lesiones e incluso la muerte de personas.

**¡Atención!**

- No utilizar el aparato si se encuentran otras personas en la superficie de trabajo.
- No intente desobstruir boquillas ni válvulas obturadas soplando a través de ellas con la boca (peligro de intoxicación).
- Limpie el aparato después del uso, cuidando de no contaminar las aguas.
- No llene productos químicos en otros recipientes (botellas, botes, etc.). Guarde los aparatos y los productos químicos fuera del alcance de los niños y de animales domésticos.
- En caso de entrega a terceros se tienen que adjuntar imprescindiblemente las instrucciones de manejo.
- El usuario es responsable frente a terceros, y especialmente frente a niños y animales domésticos, de que los mismos no sean afectados por el líquido que sale por apertura de la válvula de seguridad al poner el aparato en servicio ni por el chorro de pulverización, evitando en todo caso dirigir éste contra ellos.
- Al aplicar el producto se evitará todo contacto con el caldo de pulverización. Utilice vestuario de protección, máscara protectora y gafas protectoras y protéjase también las manos.
- No pulverice contra el viento ni tampoco con viento fuerte. No pulverice más caldo del necesario para la superficie a tratar.

**Advertencias de seguridad**

- Antes de cualquier uso hay que asegurarse que el aparato ha sido ensamblado reglamentariamente, que no sufre daños y que funciona. Aquí hay que dedicar una atención especial a la impermeabilidad de los empalmes de los tubos flexibles y a la efectividad/fácil funcionamiento de la válvula de sobrepresión (1).
- El aparato está dotado de una válvula de seguridad (1) que deriva la sobrepresión inadmisibles. La válvula de sobrepresión está ajustada a 3 bar / 43.51 psi. Se llama expresamente la atención que es inadmisibles cualquier manipulación en la válvula de seguridad. En caso de incumplimiento se extinguen todos los derechos de garantía y de responsabilidad frente a BIRCHMEIER Sprühtechnik AG.
- Compruebe que este aparato sea el adecuado para el producto deseado. Atégase a las instrucciones de seguridad y manejo del fabricante del producto químico. La aplicación de química recae bajo responsabilidad propia. En caso de dudas al respecto, póngase en contacto con nuestro servicio de asistencia técnica.
- No llenar con líquidos calientes de más de 30°C / 86°F. No exponer el aparato a los rayos del sol cuando está sometido a presión. Las heladas pueden dañarlo.
- Antes de desenroscar la bomba (3), descargar siempre la presión completa mediante la válvula de sobrepresión (1). Para ello, inclinar el aparato manteniéndolo apartado del cuerpo.

**Campo de aplicación**

Para uso con ácidos diluidos, álcalis débiles e hipoclorito (Javel), así como algunos solventes y aceites minerales y vegetales. No es adecuado para terpenos, cetonas (por ejemplo, acetona), ácido fórmico y ácido acético, hidróxidos alcalinos (por ejemplo, hidróxido de sodio). Generalmente limitado adecuado para solventes no polares.

**Puesta en marcha**

Montar el conducto de pulverización según la ilustración de piezas de repuesto. Enroscar la válvula de parada (10) en la manguera (9) y a continuación colocar el tubo pulverizador (11) con la tobera (12) en la válvula de parada y fijarlo bien. Controlar si todas las conexiones están bien apretadas.

**Manejo****Llenar el depósito:**

En cualquier caso, descargar siempre primero la presión del depósito, levantando la válvula de sobrepresión (1). Desenroscar la bomba (3), llenar el depósito, cuidando de no sobrepasar la cantidad de llenado indicada (ver marca en el depósito), para que quede suficiente espacio para el colchón de aire. La máxima temperatura de servicio admisible es de 30°C / 86°F.

**Someter el depósito a presión**

Enroscar la bomba (3) apretándola bien. Apretar ligeramente el mango de la bomba girándolo a la izquierda hasta que salga de su enclavamiento. Bombear hasta que aparezca la marca roja en la válvula de sobrepresión (1). Ello indica que se ha alcanzado la presión de servicio. Volver a fijar el mango de la bomba en su posición enclavada.

**Transportar la pulverizadora**

El aparato puede cogerse por el mango enclavado de la bomba, o llevarse en el hombro por medio de la correa.

## Pulverizar

Al accionar la válvula revólver, el aparato pulveriza la sustancia. La forma del chorro se puede ajustar a lo requerido en cada caso girando la parte moleteada de la boquilla de regulación.

## Descargar la presión

Al terminar la pulverización, o antes de desenroscar la bomba para rellenar o vaciar el depósito, hay que descargar por completo la presión levantando la válvula de sobrepresión (1). Para ello, inclinar el aparato manteniéndolo apartado del cuerpo.

## Mantenimiento y cuidados

- Después de cada uso, vaciar el aparato. No guardar nunca las sustancias químicas en el mismo.
- Desenroscar la bomba y vaciar el depósito.
- Limpiar el aparato con un detergente adecuado, enjuagándolo luego con agua pura; no utilizar agua caliente (máx. 30°C / 86°F).
- Guardar en lugar protegido contra heladas. Cuando no se usa el aparato, el tubo pulverizador puede colgarse del mango de la bomba.
- Prestar especial atención a las piezas de desgaste como la tobera y las juntas. Limpiar periódicamente la tobera (12). Estas piezas pueden remplazarse con facilidad.
- Aceitar de manera regular y con poco aceite el vástago, la rosca del tubo de la bomba y el anillo tórico (4) (ver -> OIL). Cuando no se usa el aparato, no enroscar la bomba por completo.
- No limpiar la tobera con objetos duros ni soplarla con la boca. El instrumento ideal para la limpieza es un cepillo de manos o dientes.
- Dejar secar el aparato abierto y sin bomba (3) colocado boca abajo.

## Piezas de recambio y reparaciones

En caso de detectar algún daño o signo de desgaste en una de las piezas, sustituirla de inmediato. Utilizar sólo piezas originales de BIRCHMEIER (ver lista de piezas de recambio).

## Garantía

- Concedemos una garantía de 12 meses a partir de la fecha de compra. Durante este plazo de garantía subsanaremos toda deficiencia del aparato atribuible a defectos del material o de fabricación, sea por reparación o por sustitución de piezas o del aparato pulverizador completo.
- Condiciones imprescindibles para tener derecho a las prestaciones de garantía son un almacenaje correcto y un uso exacto de nuestros aparatos de conformidad con las instrucciones de manejo válidas en el momento del suministro (incluidas las indicaciones y advertencias que figuran en los propios aparatos), siendo dichas instrucciones parte integrante de nuestro contrato. Eventuales daños que caigan dentro de nuestro ámbito de responsabilidad tienen que ser notificados por escrito inmediatamente después de ser detectados.
- Están excluidos expresamente de la garantía daños y defectos:
  - atribuibles a no haberse observado nuestras instrucciones y las recomendaciones para el uso recogidas en las instrucciones de manejo, como puede ser el caso de un uso inadecuado o de un mantenimiento deficiente de nuestros aparatos;
  - debidos a efectos químicos o a desgaste normal;
  - debidos a causas que estén fuera de nuestro ámbito de influencia y responsabilidad, como por ejemplo deterioro por factores mecánicos o fuerza mayor.
- La garantía y los derechos relacionados con la responsabilidad se extinguen si el propietario o un tercero realizan modificaciones o reparaciones incorrectas en el aparato.
- De la garantía y la responsabilidad están excluidos todos los derechos que vayan más allá de las obligaciones arriba mencionadas. Se rechaza expresamente toda responsabilidad, en la medida permitida por la ley. En especial se excluye expresamente toda responsabilidad relativa a daños y perjuicios puramente financieros, como pueden ser beneficios no obtenidos, pérdida de posibilidad de uso, interrupción de las actividades operativas, etc.
- Para más informaciones relativas al manejo o al mantenimiento del aparato, sírvase dirigirse a su proveedor.

Fuero: Baden, Suiza  
Derecho aplicable: Derecho suizo

- Para obtener mayores informaciones sobre el manejo o mantenimiento del aparato, consulte a su suministrador.

## Parámetros técnicos

Presión de servicio admisible	máx. 3 bar	(43.51 psi)
Temperatura de servicio admisible	5°C - 30°C	(41°F - 86°F)
Contenido del depósito	7 litros	(1.82 US Gal)
Volumen de llenado	5 litros	(1.30 US Gal)
Cantidad de extracción a 3 bar	vapor 0.46 litros /min.	(0.12 US Gal / min.)
Tobera reguladora	chorro 1.22 litros/min.	(0.32 US Gal / min.)
Materiales	plásticos de PP, PA, GFK y PE-HD elastómeros de Viton (FPM) metales de acero 1.430X	

## Vigtigt!

Læs denne brugsanvisning omhyggeligt før sprøjten tages i brug.

Overhold sikkerheds- og advarselsforskrifterne!

Ved manglende overholdelse af følgende forskrifter fratager erstatningsansvaret.

Opbevar brugsanvisningen et sikkert sted.

Manglende overholdelse af sikkerheds- og advarselsanvisningerne kan føre til personskader eller dødsfald!



## Advarsel!

- Brug ikke sprøjten, når der er andre personer tilstede i arbejdsområdet.
- Stoppede dyser og ventiler må ikke blæses igennem med munden (fare for forgiftning)
- Apparatet skal rengøres efter brug. I denne forbindelse skal man sørge for at spildevandet ikke forurenes.
- Kemikalier må ikke hældes på andre beholdere (flasker, dåser etc.). Apparater og kemikalier skal opbevares utilgængeligt for børn og husdyr.
- Ved videregivelse til tredjepart skal brugsanvisningen ubetinget følge med.
- Operatøren er ansvarlig over for tredjepart, særligt børn og husdyr, og skal sørge for at de ikke rammes ved udslip af medier ved ibrugtagning efter åbning af overtryksventilen, og for at sprøjtestrålen ikke rettes mod dem ved sprøjtning.
- Ved sprøjtning med sprøjtemediet skal kontakt med sprøjtevæske undgås. Brug beskyttelsesdragt, beskyttelsesmaske, beskyttelsesbriller og beskyt hænderne.
- Sprøjt ikke mod vinden og slet ikke i stærk blæst. Påfør ikke mere sprøjtevæske end nødvendigt til behandling af overfladen.

## Sikkerhedsanvisning

- Før hver anvendelse skal det sikres, at apparatet er korrekt samlet, ikke er beskadiget og er fuldt funktionsdygtigt. Her skal man være særligt opmærksom på overtryksventilens (1) funktion/glideevne.
- Apparatet er i besiddelse af en overtryksventil (1), som afleder for højt tryk. Overtryksventilen er indstillet på 3 bar / 43.51 psi. Der gøres udtrykkeligt opmærksom på, at enhver ændring af overtryksventilen ikke er tilladt. I dette tilfælde bortfalder alle garanti- og hæftelses forpligtelser for BIRCHMEIER Sprühtechnik AG.
- Vær helt sikker på, at det ønskede middel er egnet til brug med dette apparat. Sikkerheds- og håndterings anvisningerne fra kemikalieproducenten skal læses og følges. Tilsætning af kemikalier sker på eget ansvar. Hvis du er i tvivl i denne sammenhæng, så tag kontakt til kundeservice.
- Varme væsker over 30°C / 86°F må ikke påfyldes. Apparatet må ikke stå i solen, når det er under tryk. Frostopvirkning kan skade apparatet.
- Før pumpen skrues af (3) luk altid trykket ud gennem overtryksventilen (1), her skal apparatet holdes skråt væk fra kroppen.

## Anvendelsesområde

Til anvendelse, sammen med fortyndede syrer, fortyndede alkaliske midler, og hypochlorid, samt enkelte mineralske, og vegetabiliske olieholdige midler.

Ikke egnet til terpentin, acetone, opløsningsmidler, myresyre, eddikesyre, natriumhydroxid.

## Ibrugtagning

Sprøjteledningen monteres efter reservedelstegningen. Håndventilen (10) skrues på slangeledningen (9) og dernæst indsættes sprøjterøret (11) med dysen (12) i håndventilen og skrues fast. Kontroller om alle forbindelser sidder godt fast.

## Betjening

### Påfyldning af beholder

Hver gang skal trykket i beholderen først lukkes helt ud ved at hæve overtryksventilen (1). Pumpen (3) skrues af, påfyld. Fyldningsmængden må ikke overskrides (se mærket på beholderen), der skal stadig være plads nok til luftpolstringen. Den maksimalt tilladte driftstemperatur udgør 30°C / 86°F.

### Sæt beholderen under tryk

Pumpe (3) skrues på og strammes. Pumpehåndtaget trykkes og drejes forsigtigt til venstre og løsnes fra pausestillingen. Pump indtil den røde mærkning på overtryksventilen (1) kommer frem. Driftstrykket er nået. Pumpehåndtaget sættes igen i pausestilling.

### Transport af sprøjteapparatet

Apparatet kan bæres i pumpehåndtaget på pauseindstilling eller over skulderen med remmen.



## Sprøjtning

Ved aktivering af håndventilen sprøjtes sprøjtemediet ud. Sprøjtemetoden kan tilpasses de aktuelle krav ved at dreje på den rillede del af den justerbare reguleringsdyse.

## Fjernelse af tryk

Efter afsluttet sprøjtarbejde eller før pumpen skrues af, ved påfyldning eller tømning, skal trykket helt fjernes ved hævnning af overtryksventilen (1). Apparatet skal holdes skråt og væk fra kroppen.

## Pleje og vedligeholdelse

- Efter brug skal apparatet tømmes; opbevar aldrig sprøjtbevæsker i apparatet.
- Pumpen skrues af og beholderen tømmes.
- Apparatet skal vaskes med et egnet rengøringsmiddel og spules dernæst igennem med rent vand, ikke varmt vand (maks. 30°C / 86°F).
- Skal beskyttes mod frost under opbevaring. Sprøjterøret kan hænges på pumpehåndtaget ved opbevaring.
- Man skal være særligt opmærksom på sliddele som dyser og tætninger.
- Dyse (12) skal rengøres regelmæssigt. Disse dele kan nemt udskiftes.
- Smør regelmæssigt kolbestangen, pumperørets gevind og O-ringen (4) med en smule olie (se -> OIL). Skru kun pumpen løst på, når den ikke bruges.
- Rengør ikke dysen med hårde genstande og blæs den ikke igennem med munden. Det bedst egnede er en negle- eller tandbørste.
- Til tørring af apparatet uden pumpe (3), skal det stilles på hovedet og stå åbent.

## Reserve dele og reparationer

Hvis en del virker beskadiget eller slidt, skal den straks udskiftes. Brug udelukkende BIRCHMEIER-originaldele (se liste over reservedele).

## Garanti

- Vi giver en garanti på 12 måneder fra salgsdatoen. I løbet af garantiperioden udbedrer vi gratis alle mangler på apparatet, som skyldes materiale- eller fabrikationsfejl, enten ved reparation eller udskiftning af dele eller af hele sprøjteapparatet.
- Forudsætningen for garantiydelsen er en korrekt opbevaring og omhyggelig brug af vores apparater efter den ved leveringen gyldige brugsanvisning (inkl. oplysninger på selve apparatet), som udgør en integreret del af vores kontrakt. Eventuelle skader, som ligger inden for vores ansvarsområde, skal straks efter at være blevet opdaget anmeldes skriftligt.
- Udtrykkeligt undtaget fra garanti og erstatningsansvar er skader og mangler:
  - fra manglende overholdelse af vores instruktioner og anbefalet brug efter beskrivelserne i brugsanvisningen, som fx ukorrekt brug eller manglende vedligeholdelse af vores apparater;
  - fra kemiske påvirkninger eller almindeligt slid,
  - pga. årsager til skader, som ligger uden for vores indflydelse og ansvarsområde, som fx mekaniske skader eller vold.
- Garanti og erstatningsansvar falder bort, når ejeren eller tredjepart foretager ændringer eller usagkyndige reparationer af apparatet.
- Alle krav til garantien og erstatningsansvaret, som går ud over de ovennævnte forpligtelser, er udelukkede. Det vil udtrykkeligt ophæve enhver erstatningspligt, såfremt det er tilladt efter lovgivningen. Særligt er ethvert erstatningsansvar for rene formueskader som mistet fortjeneste, anvendelsesstop, driftsstop etc. udtrykkeligt udelukket.

Værneting: Baden, Schweiz

Anvendt ret: Schweizisk ret

- For yderligere oplysninger om håndtering eller vedligeholdelse af apparatet, henvend dig til forhandleren.

## Tekniske data

Tilladt driftstryk	maks. 3 bar	(maks. 43.51 psi)
Tilladt driftstemperatur	5°C - 30°C	(41°F - 86°F)
Beholder indhold	7 liter	(1.82 US Gal)
Påfyldt indhold	5 liter	(1.30 US Gal)
Udbringningsmængde ved 3 bar	Tåge 0.46 liter / min.	(0.12 US Gal / min.)
Reguleringsdyse	stråle 1.22 liter / min.	(0.32 US Gal / min.)
Materialeoplysninger	plastic af PP, PA, GFK og PE-HD Elastomerer af Viton (FPM) Metaldele af stål 1.430X	

**Viktigt!**

Läs igenom hela bruksanvisningen innan den första idrifttagningen. Användaren är ansvarig för skador som uppstår på grund av att denna föreskrift inte följs.

Om inte säkerhets- och varningshänvisningarna följs, kan följden bli personskador eller död!

**Varning!**

- Använd inte apparaten när andra personer befinner sig inom arbetsytan.
- Blås inte ur tilltapppta munstycken eller ventiler med munnen (förgiftningsfara).
- Efter användning ska apparaten rengöras. Därvid ska det aktas på att vattendrag inte förorenas.
- Kemikalierna ska inte fyllas i andra behållare (flaskor, burkar, etc.). Apparater och kemikalier ska lagras på så sätt att de inte kan nås av barn och husdjur.
- Vid överlämnande till tredje person, måste ovillkorligen även bruksanvisningen givas med.
- Användaren är gentemot tredje person, speciellt barn och djur, ansvarig för att vid idrifttagningen, genom att säkerhetsventilen öppnas, eller vid sprutning, inga utträdande medier är riktade emot dem.
- Under sprutningen ska kontakt med sprutvätskan undvikas. Därvid ska skyddskläder, skyddsmask och skyddsglasögon bäras, dessutom ska händerna skyddas.
- Spruta inte mot vinden eller vid kraftig blåst. Spruta inte på mer sprutvätska än vad som är nödvändigt för den yta som ska behandlas.

**Säkerhetsinformation**

- Före varje användning ska det kontrolleras att apparaten är riktigt hopsatt, oskadad och funktionsduglig. Därvid ska speciellt slanganslutningarnas täthet och säkerhetsventilens (1) funktion och rörlighet kontrolleras.
- Apparaten är utrustad med en säkerhetsventil (1) som släpper ut otillåtet övertryck. Säkerhetsventilen är inställd på 3 bar / 43.51 psi Alla arter av manipulationer av säkerhetsventilen är uttryckligen förbjudna. I detta fall upphör alla garanti- och ansvarsskyldighetsanspråk mot BIRCHMEIER Sprühtechnik AG att gälla.
- Övertyga er om att det utvalda medlet är lämpat för denna apparat. Kemiitillverkarens säkerhets- och hanteringsanvisningar ska beaktas och följas. Användningen av kemikalier sker under eget ansvar. Om ni i detta avseende har tvivel så sätt er i förbindning med kundtjänsten.
- Heta vätskor över 30°C / 86°F får inte påfyllas. Låt inte apparaten stå i solen under tryck. Frost kan skada apparaten.
- Innan pumpen skruvas ur ska alltid trycket först sänkas med hjälp av säkerhetsventilen (1), därvid ska apparaten hållas snett ut ifrån kroppen.

**Användningsområde**

För användning med utspädda syror, svaga alkalier, natriumhypoklorit och mineral eller växtolja baserade lösningsmedel.

Ej lämplig för terpener, ketoner (t ex aceton), myrsyra, ättiksyra, alkalihydroxider (t ex natriumhydroxid). Begränsad lämplighet med icke-polära lösningsmedel.

**Idrifttagning**

Montera sprutledningen enligt reservdelsbilden. Skruva avstängningsventilen (10) på slang (9) och sätt därefter in sprutorret (11) med munstycket (12) i avställningsventilen och skruva fast delarna. Kontrollera att alla förbindningar är riktigt åtdragna.

**Betjäning****Påfyllning av behållaren**

I vart fall ska trycket i behållaren först fullständigt reduceras genom upplyftning av säkerhetsventilen (1).

Skruva ur pumpen, fyll på. Fyllmängden får inte överskridas (se markeringen på behållaren) så att det finns tillräckligt rum kvar för luftkudden. Den maximalt tillåtna drifttemperaturen är 30°C / 86°F.

**Trycksättning av behållaren**

Skruva i pumpen (4) och drag fast den. Lös, genom lätta tryckningar och vridningar, pumphandtaget ur låsläget. Pumpa upp trycket tills den röda markeringen på säkerhetsventilen (1) har nåtts. Arbetstrycket har nu uppnåtts. Fixera pumphandtaget igen i låsläget.

**Förflyttning av apparaten**

Apparaten kan antingen bäras i handen med pumphandtaget i låsläget eller över axeln med bärremmen.

## Sprutning

Genom att trycka på pistolgreppet sprutas sprutmedlet ut. Sprutbilden kan regleras efter behov genom vridning av den räfflade delen av det inställbara reglermunstycket.

## Trycksänkning

Efter avslutad sprutning, eller innan pumpen skruvas av för påfyllning eller tömning, ska trycket, genom upplyftning av säkerhetsventilen (1), släppas ut. Därvid ska apparaten hållas snett ut ifrån kroppen.

## Skötsel och service

- Efter användning ska apparaten tömmas; lämna aldrig sprutmedel kvar i apparaten
- Skruva ur pumpen och töm behållaren.
- Apparaten ska tvättas med lämpligt medel och sedan spolras ur med klart vatten; använd inte hett vatten (max. 30°C / 86°F).
- Lagra apparaten frostfritt. Sprutröret kan under lagringen hängas på pumphandtaget.
- Akta speciellt på alla förbrukningsmaterial som munstycke och packningar.
- Munstycket (12) ska rengöras periodiskt. Dessa delar är lätt utbytbara.
- Kolvstången, gångan på pumpröret och o-ringen (e) ska periodiskt oljas in lätt. (se → olja). Om apparaten inte används, ska pumpen bara skruvas på lätt.
- Rengör inte munstycket med hårda föremål eller blås ur det med munnen. Mest lämpad är en hand- eller tandborste.
- Apparaten torkas genom att den utan pump (3) ställs upp och ner och lämnas öppen.

## Reservdelar och reparationer

Om någon del visar förslitning eller är skadad, ska den omedelbart ersättas. Använd därför enbart BIRCHMEIER originaldelar (se reservdelslistan).

## Garanti

- Garantin omfattar 12 månader ifrån försäljningsdatumet. Under denna garantitid åtgärdar vi utan kostnad felaktigheter på apparaten som beror på material- eller tillverkningsfel. Detta sker antingen genom reparation, utbyte av delar eller ersättning av hela sprutapparaten.
- Förutsättning för garantiåtaganden är fackmässig lagring och användning av våra apparater helt enligt den vid leveransen giltiga bruksanvisningen (inkl. hänvisningar på apparaterna), vilka bildar en integrerad del av vårt avtal. Eventuella skador som faller inom vårt ansvarsområde, måste meddelas till oss skriftligen omedelbart efter deras upptäckt.
- Uttryckligen utesluten från garantin och ansvarsskyldigheten är skador och fel:
  - beroende på att våra instruktioner och användningsrekommendationer inte har följts, som t.ex. ofackmässigt användande eller bristande underhåll av våra apparater;
  - beroende på kemisk påverkan eller normal förslitning;
  - beroende på skadeorsaker som ligger utanför vårt inflytande och ansvarsområde, som t.ex. mekanisk åverkan, högre makt.
- Garanti- och ansvarsskyldighetsanspråken upphör om ägaren eller tredje person utför ändringar eller ofackmässiga reparationer på apparaten.
- Från garantin och ansvarsskyldigheten är alla anspråk uteslutna som går utanför de ovan nämnda förpliktelserna. All ansvarsskyldighet, om lagen så tillåter, är uttryckligen utesluten. Speciellt är all ansvarsskyldighet för rena förmögenhetsskador som förlorad inkomst, nyttjandebortfall, driftstopp etc. uttryckligen utesluten.

Laga domstol:           Baden, Schweiz  
Tillämplig lag:         Schweizisk lag

- Ytterligare informationer över användning eller underhåll av apparaten fås ifrån er handlare.

## Tekniska data

Tillåtet arbetstryck	max. 3 bar	(max. 43.51 psi)
Tillåten temperatur	5°C - 30°C	(41°F - 86°F)
Behållarens innehåll	7 liter	(1.82 US Gal)
Fyllmängd	5 liter	(1.30 US Gal)
Sprutmängd vid 3 bar	dimma 0.46 liter/min.	(0.12 US Gal / min.)
reglerventil	stråle 1.22 liter/min.	(0.32 US Gal / min.)
Materialuppgifter	plaster av PP, PA, GFK och PE-HD	
	elastomer av Viton (FPM)	
	metall av stål 1.430X	

## Ennen Käyttöä - Tärkeää

Tämä käyttöohje kuuluu erottamattomana osana laitteeseen ja se tulee lukea ja säilyttää huolellisesti. Kiinnitä erityistä huomiota käyttöturvallisuutta koskeviin varoituksiin ja ohjeisiin ennen sumuttimen käyttöönottoa.

**Laitteen valmistaja ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat tämän käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä.**

**Käyttöturvallisuuteen liittyvien varoitusten ja ohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa henkilövahinkoihin, jotka saattavat olla hengenvaarallisia.**

fi

## Käyttöturvallisuus



### Varoitukset

- Kemikaalien käyttö tapahtuu käyttäjän omalla vastuulla.
- Noudata ehdottomasti kaikkia yleisiä kemikaalien käyttöturvallisuuteen liittyviä määräyksiä sekä kemikaalin valmistajan antamia turvallisuus- ja käsittelyohjeita.
- Käytä asianmukaisia suojavaatteita, hengitys- ja kasvosuojaimia, suojalaseja ja suojakäsineitä. Vältä suoraa kosketusta ruiskutusnesteeseen.
- Älä koskaan käytä laitetta tai päästä pois painetta varoventtiilistä, jos työskentelyalueella on muita ihmisiä tai kotieläimiä. Päästäessäsi paineen pois varoventtiilistä, suuntaa venttiili pois päin itsestäsi.
- Älä koskaan työskentelyn aikana suuntaa suihkua ihmisiä tai eläimiä kohden.
- Älä sumuta vastatuuleen tai voimakkaan tuulen aikana.
- Älä avaa tukkeentunutta suutinta tai venttiiliä puhaltamalla (myrkytysvaara).
- Huuhtele laite huolellisesti käytön jälkeen, noudattaen kemikaalista annettuja käsittelyohjeita.
- Säilytä kemikaalit aina alkuperäisissä pakkauksissaan. Varastoi laite ja kemikaalit turvallisessa paikassa lasten ja kotieläinten ulottumattomissa.
- Mikäli laite luovutetaan edelleen käytettäväksi, tulee tämä käyttöohje toimittaa laitteen mukana.

## Turvaohjeet

- Tarkasta aina ennen käytön aloittamista, että laite on moitteettomassa kunnossa suorittamalla koekäyttö pelkällä vedellä. Kiinnitä erityistä huomiota letkuliitosten tiiveyteen sekä varoventtiilin (osa no 1) toimintaan. Vaihda kuluneet tai vialliset osat välittömästi uusiin.
- Laite on varustettu varoventtiilillä (osa 1), joka avautuu säiliöpaineen saavuttaessa suurimman sallitun, 3 bar paineen. **Varoventtiilin muuttaminen tai tekeminen toimimattomaksi on ehdottomasti kielletty.**
- Varmista laitteen soveltuvuus käytettäväksi aiotun kemikaalin sumutukseen aina ennen käyttöä, tarvittaessa ota yhteys kemikaalin valmistajaan ja/tai BIRCHMEIER –asiakaspalveluun.
- Noudata ehdottomasti kaikkia kemikaalin valmistajan antamia turvallisuus- ja käsittelyohjeita.
- Käyttö kaasuntuuvien, räjähdysvaarallisten, palavien nesteiden ja syövyttävien aineiden (mm. hapot ja voimakkaat emäkset) sumutukseen on kielletty.
- Käyttö laitteen muovi- ja kumimateriaaleille haitallisten maa- ja kasviöljytisleyden (mm. eräät liuotinsuoneet, puun kylästysaineet, tolueeni jne.) sekä muiden sumuttimen materiaaleja vahingoittavien aineiden levitykseen on kielletty.
- Laitetta ei saa täyttää nesteillä, joiden lämpötila on suurempi kuin 30 °C / 86 °F. Älä säilytä ruiskua paineenalaisena. Suojaa laite auringon valolta. Estä jäätyminen.
- Aina käytön jälkeen, ennen pumpun auki kiertämistä ja/tai huoltotoimien suorittamista, päästä paine pois säiliöstä vetämällä varoventtiilissä (osa 1) olevasta nupista. Päästäessäsi paineen pois varoventtiilistä, suuntaa venttiili pois päin itsestäsi.
- Käytä vain alkuperäisvaraosia. Noudata tarkoin annettuja hoito- ja huolto-ohjeita.

## Käyttöalue

Soveltuu laimennettujen happojen, heikkojen emästen ja natriumhypokloriitin sekä eräiden mineraali- ja kasviöljypohjaisten liuottimien ja öljyjen levitykseen.

Ei sovellu terpeeneille, ketoneille (esim. asetonin), muurahais- ja etikkahapoille, alkalihydroksideille (esim. natriumhydroksidi). Yleisesti rajallinen sopivuus poolittomille liuottimille.

## Käyttöönotto

Kokoa sumutuskahva-letkuyhdistelmä osaluettelon kuvan mukaisesti: Liitä letku (osa no 9) säiliöön kiertämällä letkun päässä olevaa mutteria myötöpäivään kunnes mutteri on täysin kiristetty. Yhdistä sumutuskahva (osa no 10) letkuun kiertämällä letkussa olevaa liittimutteriä myötöpäivään sumutuskahvassa olevaan kierteeseen kunnes mutteri on täysin kiristetty. Liitä sumutinputki (osa no 11) sumutuskahvaan painamalla putki kahvan päässä olevaan holkkiin ja kiristä ympärillä oleva mutteri. Liitä suutin (osa no 13) sumutinputkeen painamalla suuttimen päässä oleva holkki putkeen ja sen jälkeen kiristä ympärillä oleva mutteri

## Säiliön täyttäminen

Ennen säiliön täyttämistä poista paine säiliöstä vetämällä varoventtiilissä (osa 1) olevasta nupista. Samanaikaisesti suuntaa venttiili poispäin itsestäsi. Kierrä pumppu (osa no 3) auki. Kaada nestettä enintään 2/3 säiliön kokonaistilavuudesta. Jäljelle jäävä tila on paineilmaa varten. Laitetta ei saa täyttää nesteillä, joiden lämpötila on korkeampi kuin +30°C / 86°F.

## Säiliön paineistaminen

Kierrä pumppu takaisin säiliöön. Vapauta käsikahvan lukitus painamalla kahvaa kevyesti ja kääntämällä sitä samalla vasemmalle. Pumpkaa. Suurin käyttöpaine on saavutettu kun varoventtiilin nupissa oleva punainen merkki tulee esiin. Pumpkauksen jälkeen lukitse käsikahva pumpun kanteen painamalla sitä kevyesti ja kääntämällä se lukitusasentoon.

## Laitteen kantaminen

Ruiskua voidaan kantaa käsipumpun kahvasta tai käyttämällä laitteen mukana toimitettavaa olkaremmiä

## Sumutus

Paina sumutuskahvan liipasinta. Suihkun muotoa ja voimakkuutta voidaan säätää kääntämällä suuttimen kuoriosaa.

## Paineen poistaminen

Käytön jälkeen ja aina ennen pumpun auki kiertämistä on paineilma päästettävä pois säiliöstä. Poista paine säiliöstä vetämällä varoventtiilissä (osa 1) olevasta nupista. Päästäessäsi paineen pois varoventtiilistä, suuntaa venttiili poispäin itsestäsi.

## Hoito ja huolto

- Älä varastoi liuosta säiliössä. Aina käytön jälkeen päästä paine pois säiliöstä ja tyhjennä säiliö.
- Pese ruisku tarkoitukseen sopivalla pesuaineella (max 30°C / max 86°F), paineista ruisku ja sumuta pesuliuosta letkun, sumutuskahvan ja suuttimen puhdistamiseksi. Tämän jälkeen kaada säiliöön puhdasta vettä ja huuhtele ruisku paineistamalla se uudelleen ja sumuttamalla kunnes säiliö on tyhjä.
- Kierrä pumppu auki ja jätä ruisku kuivumaan kääntämällä säiliö ylösalaisin.
- Sumutinosa voidaan säilytyksen ajaksi kiinnittää pumpun kädensijaan painamalla sumutinputki kädensijassa olevaan uraan.
- Kiinnitä erityistä huomiota kuluviiden osien, kuten tiivisteiden sekä suuttimen kuntoon ja liitosten tiiveyteen, vaihda kuluneet ja vialliset osat välittömästi uusiin.
- Puhdista suutin säännöllisin väliajoin pienellä harjalla, ei koskaan puhaltamalla.
- Voitele pumpun mäntä säännöllisesti valuttamalla muutama öljytippa männän vartta pitkin pumppuun.
- Säilytä ruisku lämpimässä tilassa auringon valolta suojattuna. Laitte voi vahingoittua pakkasen vaikutuksesta.

## Korjaukset ja varaosat

Vaihda kuluneet ja/tai vioittuneet osat välittömästi uusiin. Käytä ainoastaan alkuperäisiä BIRCHMEIER -varaosia. Korjauksia saa suorittaa ainoastaan ammattitaitoinen huoltohenkilöstö. Lisätietoja Birchmeier –kauppiaaltsi tai maahantuojaalta.

## Takuu

- Valmistaja antaa 12 kk takuun laitteelle ostopäivästä lukien. Takuuaikana korjataan vaurioituneita materiaali- ja/tai valmistusvirheistä johtuvat viat tai toimitetaan uusi osa vioittuneen tilalle.
- Viat, jotka johtuvat käyttöohjeiden noudattamatta jättämisestä, kemiallisten aineiden vaikutuksesta, huolimattomasta hoidosta, väärin suoritetuista huolto- ja korjaustoimista tai normaalista kulumisesta (esim. tiivisteet) eivät kuulu takuun piiriin.
- Takuun voimassaolo raukeaa välittömästi, mikäli laitteelle suoritetaan virheellisiä huolto- ja korjaustoimenpiteitä.
- Takuun voimassaolo raukeaa välittömästi, mikäli laitteelle suoritetaan muutostöitä ilman valmistajan kirjallista lupaa.

Oikeuspaikka: Baden, Sveitsi

Noudatettava laki: Sveitsin laki

## Tekniset Tiedot

Käyttöpaine:	max 3 bar	(max. 43.51 psi)
Käyttölämpötila:	+5°C - +30°C	(41°F - 86°F)
Säiliön tilavuus:	7 litraa	(1.82 US Gal)
Täyttötilavuus:	5 litraa	(1.30 US Gal)
Suuttimen tuotto 3 bar paineella:	0,46 - 1,22 l/min	(0,12 - 0,23 US Gal / min.)
Valmistusmateriaalit	Muovit: PP, PA, GFK ja HD-PE, letku ja tiivisteet: FPM (Viton) metalliosat: ruostumaton teräs 1.430X	







[www.birchmeier.com](http://www.birchmeier.com)

Birchmeier Sprühtechnik AG  
Im Stetterfeld 1  
5608 Stetten  
Schweiz

T +41 56 485 81 81  
F +41 56 485 81 82

01/2020/11074083